
ZEPEAL

取扱説明書

コタツ取り替え用 温風式ヒーターユニット DY-A514RF

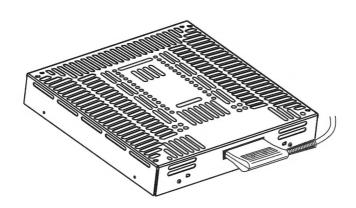

ご使用になる前に この取扱説明書(保証書付)を最後まで お読みのうえ正しくお使い下さい。

本製品はコタツ専用ヒーターです。コタツ以外の用途には 絶対に使用しないでください。

このたびは、コタツ取り替え用温風式ヒーターユニットをお買い上げいただき、 ありがとうございました。なお、この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管して

万一ご使用中に分からないことや不具合が生じた時、きっとお役に立ちます。

- ●この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE JAPAN ONLY
- ●この取扱説明書に記載しているイラストと実際の商品の形状が異なる場合があります。

安全上のご注意《必ずお守り下さい》

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を 明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

/ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を 負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。

、警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

/ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能 性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味

記号は注意内容です

記号は禁止内容です



記号は指示内容です

本体



取扱説明書



分解禁止 一般的な禁止



一般的な指示 電源プラグを抜く

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

⚠ 危険

●乳幼児や身体の不自由な方には付添い なしでは使用しないで下さい。



低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。

※低温やけどは


比較的低い温度(40~60 ℃)でも長時間皮膚の同 じ場所に触れていると、 赤い斑点や水ぶくれを起 こすことをいいます。



- ●低温やけどの恐れがあります。
- ●比較的低い温度(40~60°C) でも長時間皮膚の同じ場所に 触れていると、低温やけどの 恐れがあります。
- ●次のような方は特にご注意を!
- ■お子様、御年寄り、皮膚の 弱い方
- ■眠気を誘う薬(睡眠薬、か ぜ薬など)を服用された方。
- ■深酒、疲労の激しい方。



●修理技術者以外の人は、絶 対に分解したり、修理・改 造は行わないで下さい。



発火したり異常動作してけ がをすることがあります。



●保護網のすき間 にピンや針金などの 金属物等、異物を入 れないで下さい。



感電や異常動作してけが をすることがあります。

⚠ 注意

●電源プラグを抜くと きは、電源コードを 持たずに必ず先端の 電源プラグを持って 引き抜いて下さい。



感電やショートして発火する ことがあります。 ■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないで下さい。



感電・ショート・発火の原因 になります。 ■器具用プラグにピン やごみを付着させないで下さい。



感電・ショート・発火の原因 になります。

■電源コードを傷付け たり、破損したり、 加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじ ったり、たばねたりしないで 下さい。




重い物を載せたり、挟み込んだり、 加工したりすると、電源コードが破 損し、火災・感電の原因となります。 ● 交流100V以外では 使用しないで下さ い。




火災・感電の原因となります。

■脚をはずしたり、逆 さにしたり、立てた りして使用しないで 下さい。




火災の原因となります。

●座布団や衣類などを 中に入れたり、洗濯 物などを乾燥しない で下さい。



火災の原因となります。

■ふとんをやぐらの中に押し込んだり、半開きの状態で使用しないで下さい。



火災の原因となります。

■スプレー缶等を本体 の中に入れないで下 さい。




爆発や火災の原因となります。

■コタツの上にのったり して強い衝撃を与え ないで下さい。



怪我や故障の恐れがあります。

●使用時以外は、電源 プラグをコンセント から抜いて下さい。



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


■あんか、掘りこたつ、 足温器用または机な どに取り付けて使用 しないで下さい。



火災の原因となります。


各部の名前と組み立て方



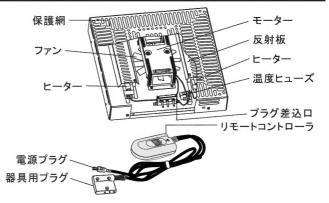

ヒーターユニットの取り付け方法

ヒーター取り付け部分にハードボード(耐熱)の付いていないやぐらは取り付けや取り替えができません。




ご注意


化粧ビス取り付けピッチは200mmです。 取付け枠の寸法が292mm~300mmでも 取付け枠が浅く、ビス穴が合わない場合 は、付属の金具を使って固定してください。



- ●化粧ビスで取付枠に しっかり締め付けてください。
- ●器具用プラグをプラグ差込口に差し 込んで下さい。(奥まで確実に)



- ●コードフックのS金具をやぐら こたつに掛けて、ペンチで 口をしめて下さい。
 - 電源コードは少したるませて下さい。




ご使用方法

1 電源プラグを差し込む ◆



リモートコントローラーは、 必ずふとんの外に出して お使い下さい。

2 電源コードのリモートコントローラースイッチを「入」にして下さい。 リモートコントローラーは、ツマミを「弱~強」までのあいだであれば、 どの位置に合わせていただいても、自由に調節することが出来ます。



上手な使い方 -

- ●掛ふとんやコタツ敷きは保温性のよいものをお使いになると電気代が節約されます。 (もう一枚上掛をしますと、さらに保温性がよくなります。)
- ■脚のぐらつきがないよう、ときどき確認し、 締め付けて下さい。
- ●コード掛けが外れていないか、ときどき 確認して下さい。



お願い

●こたつの上で飛び跳ねたり、強い衝撃を与えたり、また踏み台にしないで下さい。とくに通電中、振動、衝撃を加えますと、ヒーター切れなど故障の原因となります。



ペットはやぐらの中に入れないで下さい。電源コードを傷付けたりして、故障につながる恐れがあります。ペットの暖房に使用しないで下さい。



●長い時間直接ヒーターを見つめないで下さい。目に刺激を与え健康上よくありません。




◆やぐらの中で他の熱器具と 併用しないで下さい。 故障の原因となります。



ヒーターユニットの清掃

お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

保護カバーにごみやほこりが付着することがありますので時々、掃除機等で取り除いてください。取り除ききれない場所は自転車の空気入れ等で吹き飛ばしていただくと、より效果的です。ほこりやごみが多量に付着したまま使用すると発煙する場所があります。

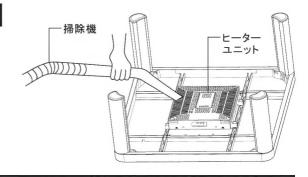

故障かな?《サービスを依頼される前に御確認下さい。》

- ■ヒーターが明るくならない ——
- ●電源を入れてから約30秒後にうす明るくなります。
- ▶●電源・器具用プラグがはずれていませんか?
- ■使用中ヒーターが急に暗くなったーーート●温度調節をしていますので、ヒーターがついたり消えたりします。
 - ■使いはじめにヒーターから臭いがする───▶●ヒーターに付着したほこりなどが焼けて少し臭いが出ることがあります。
- ■ヒーターユニットから風切り音がする ———▶●ヒーターユニットのファンによる音です。
- ■器具用プラグが熱くなった --
- →●使用中や使用直後は熱くなることがあります。

以上のような場合は 故障ではありません。

おことわり

- ①初めてご使用になるときは、塗料のニオイや煙の出ることがありますが、異常ではありません。ご使用に伴い 出なくなります。
- ②ご使用中、石英管ヒーターが暗くなることがありますが、これはサーモスタットの正常な温度制御動作を表しているものです。
- ③電源コードの中間スイッチ部「入」「切」操作時にスパークによる光が見えることがあります。これは接点の接触時に発生するもので、製品の安全性には問題ありません。

点 検

●長年ご使用の家具調電気コタツの点検を!

こんな症状はありませんか

●スイッチを入れても暖かくならない。●電源コードの被覆が破れている。 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。●目盛が「弱」でも異常に熱 くなる。●焦げくさい臭いがしたり、異常な音がする。●電源コードを動かすと、 通電したりしなかったりする。●その他の異常や故障がある。 以上のような症状の時は、 使用を中止し、故障や事故の 防止のため必ず販売店に 点検・修理をご相談下さい。

仕 様

品 番	DY-A514RF	発 熱 体	石英管 250W×2ヒーター (モーター付)
寸 法	290(幅)×290(奥行)×52.6(高さ)mm	温度調節方式	センサーリモートコントローラー
定格	100V 500W	安全装置	温度ヒューズ 136℃(マイクロテンプ型)

製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

アフターサービスについて

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内 容をよくお読みの後、大切に保存して下さい。

保証期間―お買い上げの日から1年間。

- ■修理を依頼されるとき:この取扱説明書を再読し、それでも故障と思われる場合は、次の要領でお買い上 げの販売店に修理をご相談下さい。
- ●保証期間中は…保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参下さい。
- ●保証期間が過ぎているときは…お買い上げの販売店へご依頼下さい。修理すれば使用できる製品について は、ご希望により有料で修理をさせていただきます。
- ■補修用性能部品の最低保有期間:このコタツ取り替え用ヒーターユニットの補修用性能部品(機能を維持す るために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省 の指導によるものです。
- ■アフターサービスなどについておわかりにならないとき お買い上げの販売店、または当社修理サービスセンターにお問い合わせ下さい。 お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないで下さい。

ZEPEAL 《電》株式会社管響社

コールセンター

本社: 〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号 TEL: 0120-070-440 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)

FAX:06-6644-4433

[受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く) 修理サービスセンター TEL:075-681-2430

FAX:075-681-0886 住所: 〒601-8362 京都府京都市南区吉祥院長田町24(電響社サービスセンター)